


Standardhaltersatz für horizontalen und vertikalen Einbau

Es dürfen ausschließlich die mitgelieferten M6x12 Schrauben zur Befestigung der Startcraft LIT200 verwendet werden! Bei der Verwendung eines anderen Schraubentyps besteht die Gefahr der Beschädigung der Lithium Power LIT200!

Die speziell für den Einbau am Fahrzeugboden bzw. der -oberfläche entwickelten Metallhalterungen sind optional erhältlich. Durch integrierte Befestigungspunkte kann die LIT200 horizontal als auch vertikal im Fahrzeug fixiert werden.

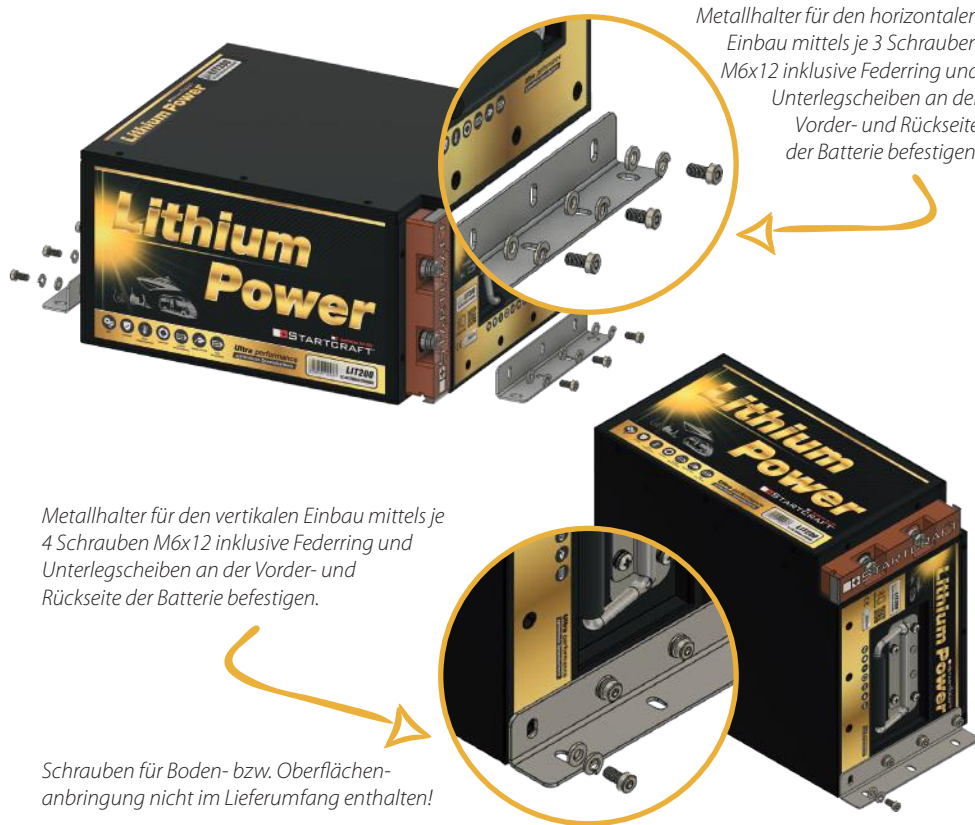

Fahrzeugspezifische Lösung für JUMPER, DUCATO und BOXER!

MONTAGEHINWEISE

Plug & Play

Elektrische Installation ist nicht Bestandteil dieser Anleitung. Bitte wenden Sie sich an einen Fachbetrieb!



SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

Startcraft Batterien
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Deutschland

Tel.: +49(0)37602 / 67 600
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
E-Mail: info@startcraft.de
Website: startcraft.de

Ultra performance
zyklenfeste Spezialbatterie



Fahrzeugspezifischer Einbausatz für Ducato, Jumper und Boxer Typ 250 ab Baujahr 2006

Es dürfen ausschließlich die mitgelieferten M6x12 Schrauben zur Befestigung der Startcraft LIT200 verwendet werden! Bei der Verwendung eines anderen Schraubentyps besteht die Gefahr der Beschädigung der Lithium Power LIT200!

Bitte beachten! Das max. Anzugsdrehmoment von 5Nm für die mitgelieferten Schrauben darf auf keinen Fall überschritten werden.

Montageort: Beifahrersitzgestell
optionaler Montageort: Fahrersitzgestell (Halterungen für Ablagefach sind zu entfernen)

SCHRITT 1 – Notwendige Vorarbeiten im Bereich Sitzgestell

- vordere und hintere Beifahrer Sitzgestellverkleidung demontieren
- Bordwerkzeugkoffer entfernen (falls vorhanden)
- beide Halterungen für Bordwerkzeugkoffer entfernen (falls vorhanden)
- beide vorderen Befestigungsschrauben für das Sitzgestell entfernen (werden wieder benötigt)

SCHRITT 2 – Notwendige Vorarbeiten Lithium Power LIT200


- beide Kunststoffhalterungen mit jeweils 2 mitgelieferten Schrauben M6x12 + U-Scheibe an der Rückseite der Batterie montieren (Anzugsdrehmoment beachten)
- die Kunststoffhalterungen werden mit der Aufschrift „Startcraft“ zum Transportgriff der Batterie hin an den äußeren Bohrungen befestigt
- die mittlere Bohrung bleibt frei

Kunststoffhalter mit je 2 Schrauben M6x12 und Unterlegscheiben an der Rückseite der Batterie befestigen.




SCHRITT 3 – Lithium Power LIT200 im Fahrzeug positionieren

- LIT200 von vorn in das Sitzgestell einschieben bis die Kunststoffhalterungen mittig in das Sitzgestell einrasten (dabei darauf achten das keine Leitungen zwischen LIT200 und Fahrzeug eingeklemmt werden!)
- den vorderen Metallhalter in Position bringen
- die 4 mitgelieferten Schrauben M6x12 + Federring + U-Scheibe handfest in den vorderen Metallhalter einschrauben

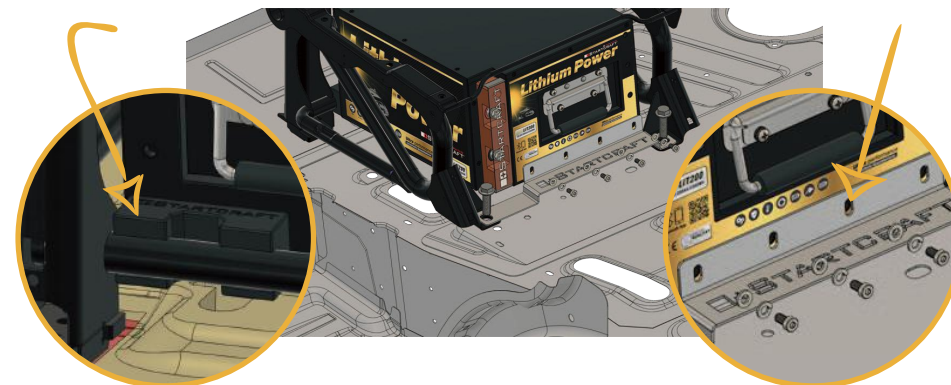

SCHRITT 4 – Lithium Power LIT200 im Fahrzeug montieren

- die 2 demontierten Schrauben des Sitzgestells handfest einschrauben
- LIT200 nochmals ausrichten (auf genügend Abstand zu den umliegenden Teilen achten!)
- nun die 4 mitgelieferten Schrauben M6x12 mit den max. zulässigen Drehmoment anziehen
- abschließend die beiden vorderen Schrauben des Sitzgestells nach Herstellerangaben anziehen

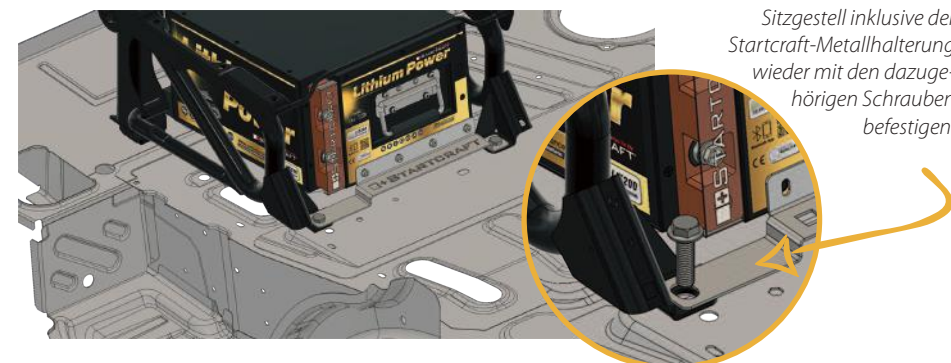

Sitzgestell inklusive der Startcraft-Metallhalterung wieder mit den dazugehörigen Schrauben befestigen.